
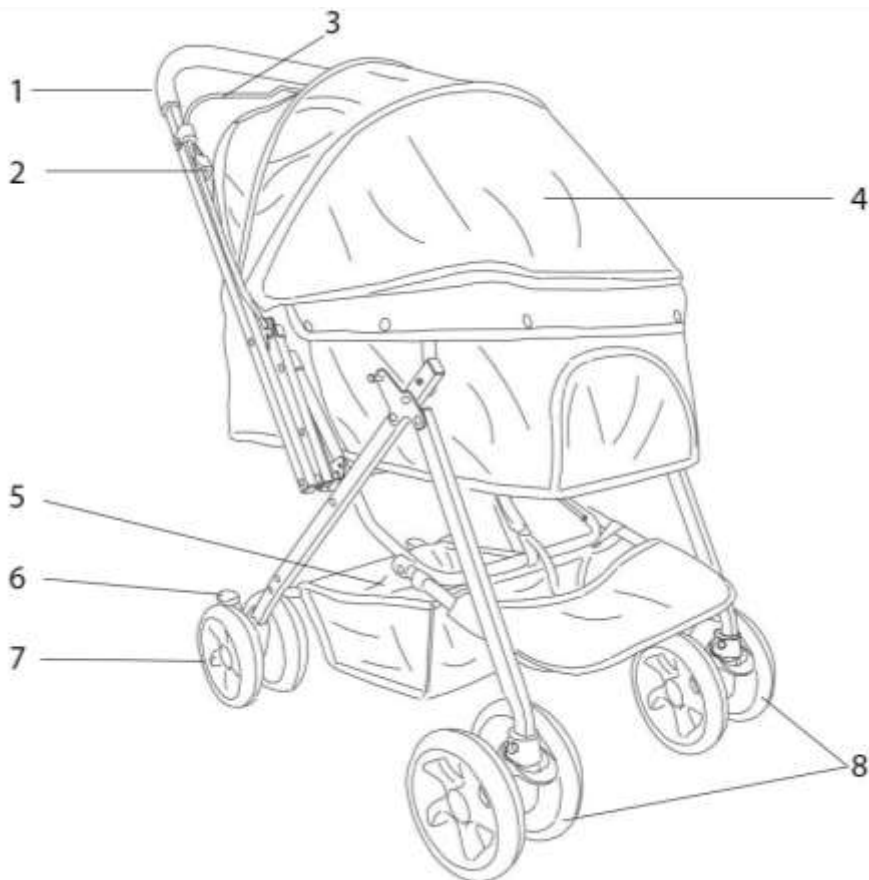


NÁVOD K POUŽITÍ

Kočárek pro psy PAWHUT D00-126BU, D00-126GY

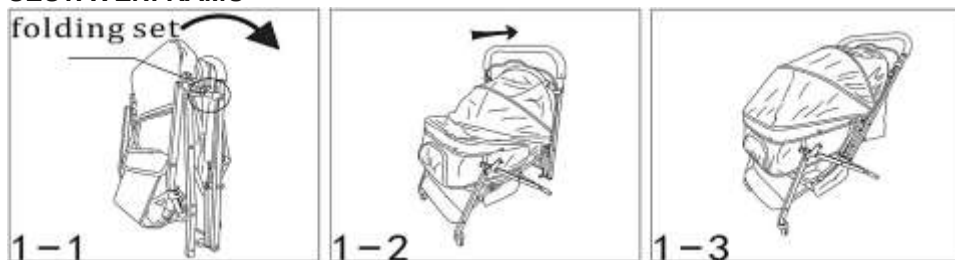


1. Madlo
2. Skládací sada
3. Vratná páka
4. Baldachýn / stříška
5. Úložný koš
6. Brzdová páčka
7. Zadní kolo
8. Přední kolo

SESTAVENÍ RÁMU

* Otevřete krabici, vyjměte rám a všechny díly z krabice.
ze sáčku, vytáhněte rukojeť jako na obrázku 1-1.


* Táhněte rukojeť nahoru, dokud nenarovnáte rám, jako na obrázku 1-2.

* Když je rám kompletně rozložený uslyšíte cvaknutí, jako na obrázku 1-3.

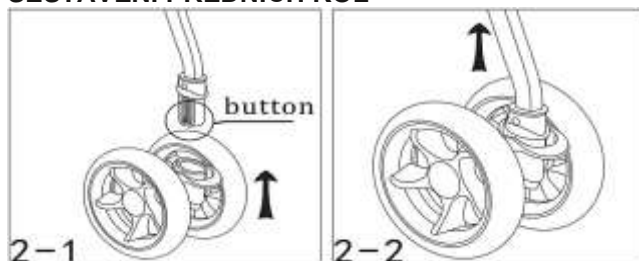SESTAVENÍ PŘEDNÍCH KOL

* Zatlačte nápravu do otvoru, dokud se neozve zvuk CLICK.

* Sundání předních kol: stiskněte tlačítko ve spodní části držáku kol a pak táhněte (obr. 2-2).

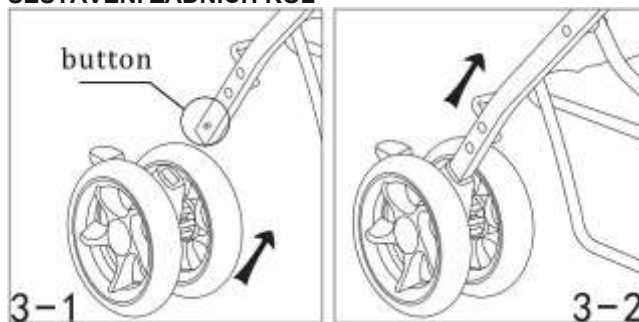
SESTAVENÍ ZADNÍCH KOL

* Zatlačte na držák kola, dokud se neozve CLICK, a trubku dokonale zacvakněte (obrázek 3-1).

* Sundání zadních kol: opačný postup (obrázek 3-2).

CZ

OVLÁDÁNÍ STŘÍŠKY

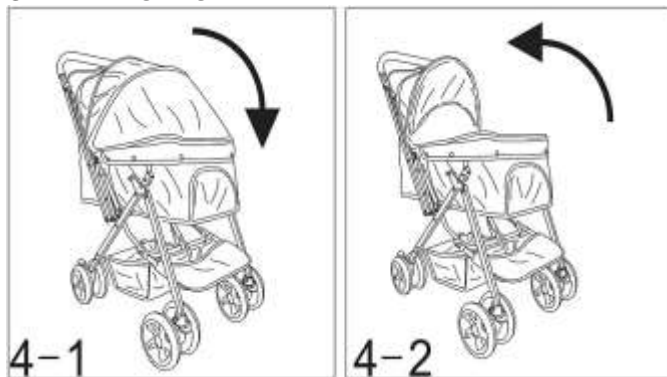


* Rozložte nebo srolujte stříška jako na obrázku 4-1, 4-2.

ULOŽENÍ ZVÍŘETE DO KOLÉBKY



* Zvíře lze do kočárku umístit přes střechu nebo přední dveře. (obr. 5-1, 5-2)

ZPĚTNÁ RUKOJEŤ

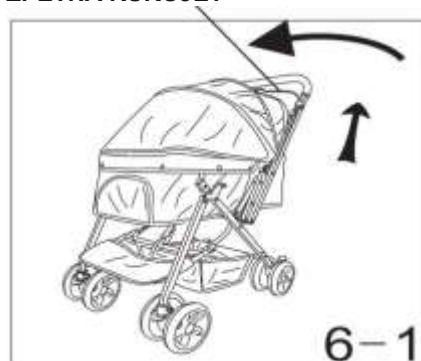

ZPĚTNÁ RUKOJEŤ



* Vytáhněte páku zpětného chodu nahoru a zatlačte rukojeť směrem nahoru. (obrázek 6-1)

* Povolte reverzní páku, zatímco táhněte rukojeť v opačném směru. (obrázek 6-2)

ZÁMEK ŘÍZENÍ A BRZDA

* Zámek řízení: posunutím matice lze zamknout nebo odemknout. (obrázek 7-1)

* Brzdová páčka: sešlápnutím páčky dolů lze zablokovat zadní kola. (obrázek 7-2)

SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

* Sešlápněte skládací páčku a odemkněte kočárek. (obrázek 8-1)

* Stiskněte rukojeť, dokud kočárek nesložíte.

* Nasadte pojistku. (obr. 8-3)

▲ UPOZORNĚNÍ:

1. Pouze pro domácí zvířata.
2. Nenechávejte zvíře v kočárku bez dozoru.
3. Vždy, když kočárek stojí, zatáhněte brzdu.
4. Maximální nosnost kočárku je 20 kg.
5. Maximální nosnost úložního košíku jsou 2 kg.
6. Neumísťujte ani nevěste žádné těžké věci na madlo kočárku, může to způsobit jeho převržení vzad.
7. Nepoužívejte žádné součásti, které nejsou dodávány výrobcem.
8. Nadměrná hmotnost nákladu může způsobit nebezpečný nestabilní stav.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Odklopte tlačítko na kočárku;
2. Rozeberte stříšku;
3. Vyjměte polštářek;
4. Kočárek lehce otřete