

TOPNÁ DESKA

CALEO 700



REFERENČNÍ FOTOGRAFIE




A



B



C

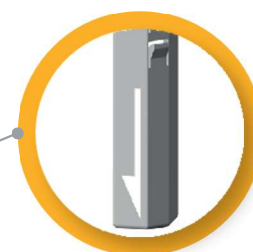

D



E



F



G

Postupujte prosím pečlivě podle níže uvedených pokynů:

- Použijte CALEO 700 pro maximálně 20-25 kuřat.
- Tuto topnou desku používejte pouze uvnitř a v suchém prostředí bez vlhkosti a pouze k účelu, pro který byla vyvinuta: ohřev kuřat a jejich chov.
- Na topnou desku nikdy nic nepokládejte, kromě speciálního (volitelného) krytu, který River Systems vyvinul speciálně pro řadu CALEO.

Krok 1:

Rozdělte nohy (Obr. A) a pomocí řezačky opatrně odstraňte zbytky plastu (Obr. B).

Krok 2:

Nohy zasuňte shora dolů do štěrbin ve čtyřech rozích desky (Obr. C), respektujte jejich orientaci (viz šipka). Nápis 'Top' musí být vždy na horní části nožiček (Obr. D).

Krok 3:

Nastavte nožičky topné desky do požadované výšky pomocí stupnice (Obr. E). Ideální výška topné desky je o jeden až dva centimetry vyšší než hřbet kuřat a je třeba ji upravit podle růstu kuřat. Výška od země je uvedena nad krytem. Posuňte nohy shora dolů, abyste upravili výšku topné desky.

Krok 4:

Zasuňte napájecí konektor do příslušné zásuvky (Obr.F)

Krok 5:

Připojte transformátor k elektrické síti. Dvě LED diody se rozsvítí současně (Obr. G); zelená indikuje přítomnost napájení, červená indikuje probíhající ohřev.

Ujistěte se, že napájecí kabel zůstává nad zemí a mimo dosah kuřat. Ujistěte se také, že zásuvka, ke které je připojen transformátor, je bezpečně chráněna před kontaktem s vodou (např. náhodným upuštěním napáječky).

Topná deska je připravena pro příjem kuřat asi 15 minut po spuštění.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ NA KONCI CYKLU

Na konci použití odpojte napájecí zdroj ze sítě, vyjměte napájecí konektor a nohy z topné desky tahem dolů. Topnou desku důkladně očistěte vlhkým hadříkem.


Topná deska NIKDY nesmí být ponořena do kapaliny nebo umístěna pod tekoucí vodu.

Nohy a potah lze čistit ponořením do vody se saponátem. Nepoužívejte rozpouštědla, která by mohla změnit vlastnosti použitého materiálu.

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ TOPNÉ DESKY

Několik hodin pozorujte chování kuřat:

- a) Pokud někteří zůstanou pod topnou deskou a jiní se pohybují po ohradě tíše a cvrlikají, jsou podmínky prostředí ideální;
- b) Jsou-li všechny schoulené pod topnou deskou, je pokojová teplota příliš nízká a musí být zvýšena na vhodnější hodnotu, zejména v prvních 10 dnech života;
- c) Pokud pod topnou desku nezůstane žádná kuře, teplota je příliš vysoká nebo deska není nastavena do správné výšky.

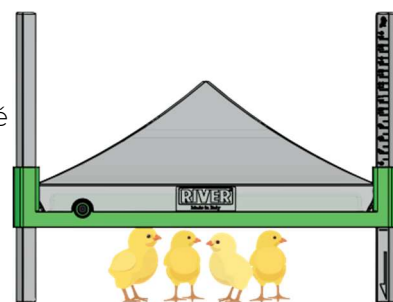

ABYTE ZABRÁNILI UVÍZNUTÍ NĚKTERÝCH KUŘÁTEK, NEUMISŤUJTE DESKU KE ZDI NEBO DO ROHU. NECHTE JIM DOSTATEK PROSTORU, ABY SE MOHLA KDYKOLI DOSTAT VEN.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: KRYT TOPNÉ DESKY

